

WIPCOOL®维朋™ T
超越想象的体验

空调排水泵 PC-24A/40A 使用说明书



使用本产品之前请务必仔细阅读本使用说明
请务必妥善保管好本说明书，以便日后随时查阅

超越想象的体验

WIPCOOL维朋 T

感谢您购买WIPCOOL维朋冷凝水排水泵。本手册提供了详细的安装说明，使用前请仔细阅读本说明书，它会在安装和使用方面给您提供很大的帮助。


1. 使用须知

1. 水壶安装放置时保持水平，机身不可倾斜，安装完成后查看水壶水位是否水平，如有倾斜需调水平后再使用。
2. 排水泵下方禁止放置电器或贵重物品，避免停电漏水而造成损失
3. 非专业人员请勿任意安装，以免发生危险。
4. 排水泵不具防水，请勿放置露天、室外或易淹水的位置。
5. 排水泵电源需要安装独立电源，保持永久供电。
6. 严禁入水量大于排水泵容许的出水量，易造成马达连续工作而故障，瞬间入水量过大也会造成排水泵无法及时排出水，导致漏水。

2. 产品指示图



3. 产品尺寸图

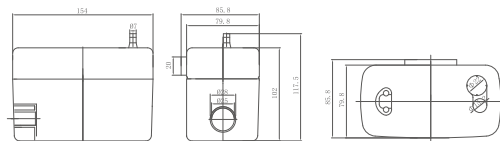


4. 技术参数

型号	PC-24A	PC-40A
电压	220V~/50Hz	220V~/50Hz
最大扬程	10m	10m
运行等级	非连续	非连续
最大流量	24L/h	40L/h
储水箱容量	200ml	200ml
使用空调功率	8KW(30,000tu/hr)	15KW(45,000tu/hr)
噪音	19dB(A)	21dB(A)
最大功率	3W	3W
最大电流	50mA	50mA
使用环境温度	0℃~50℃	0℃~50℃

5. 性能流量图

扬程 (m)

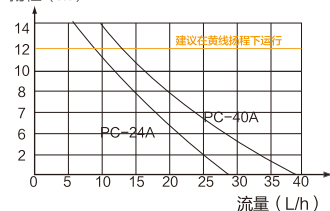

型号	性能(升/小时)@0m					
	0m	2m	4m	6m	8m	10m
PC-24A	28	24	20	18	16	12
PC-40A	40	34	30	24	20	18

6. 安装程序

1. 切断电源;
2. 有两个进水口可供选择, 一个在泵的上面, 一个在泵的左侧, 请选择合适的进水口进行连接, 进水口的外直径为20毫米;
3. 在合适的位置固定好安装板(在配件包内);

4. 把系统的排水管与排水泵的进水口连接, 用(外径 Φ 9内径 Φ 6)的塑料管连接好排水泵的排水口, 并用扎带固定(扎带在配件包内);
5. 系统连接正确后, 确保排水泵通电的情况下, 运行空调器, 观察排水泵工作是否正常;如果泵无法正常运行, 请联系有资质的维修人员进行维修。

7. 常见故障处理

故障	引起故障原因	排除故障办法
排水泵一直工作	1. 安装不水平	调整排水泵位置
	2. 水箱内部脏	清洗水箱内部与浮子表面
	3. 浮子带有磁铁的一面没有朝上	重装浮子, 确保带有磁铁的一面应朝上
排水泵噪音大	泵里的水产生虹吸作用	检查出水管路, 是否出水管排水口, 低于排水泵位置从而产生虹吸, 提高排水口位置
排水泵不能启动工作	1. 安装不水平	调整排水泵位置
	2. 泵无法启动	检查电源是否插好
	3. 电压不对	检查线路电压是否正确

注意: 正确的使用及维护保养, 可提高产品的工作寿命, 建议在换季或更频繁地对空调排水泵进行检查清洗! 重装浮子时, 应确保带有磁铁的一面应朝上(如下图所示)



8. 保修

本保修包含因为厂方材料缺陷或是制造问题所造成的故障。在保修期内买方可以对不良产品提出更换或是维修。任何退回来的产品必须是完整的, 对不按说明违规操作而引发的故障, 不属于保修范围。



浙江维朋制冷设备有限公司
浙江省温岭市经济开发区二期昌业路2号
电话:0576-81623971 传真:0576-81623972
邮箱:info@wipcool.com 网址:www.wipcool.com